

Owner's Manual




ZT Amplifiers




CLUB
Guitar Amplifier CLG1

Features

Top Panel

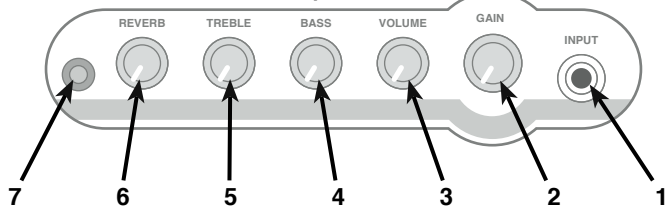

Rear Panel

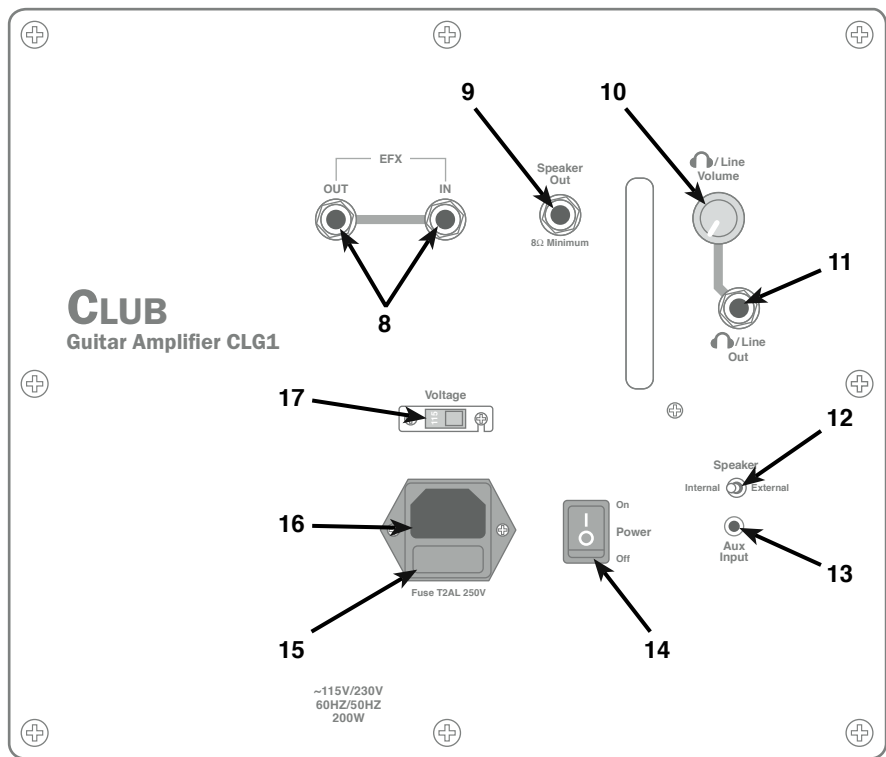

上面パネル

1. NPUTジャック・楽器とアンプを繋げるシールドの差し込み口です。GAINコントロールにより幅広い入力信号レベルの調整が可能です。
2. GAINコントロール・アンプへの入力信号の大きさを調整します。時計回しに入力を上げていくと軽いオーバードライブのように若干歪みます。ノイズを減らしたい場合は、最低でもGAINノブを12時の位置以上にすることをおすすめします。
3. VOLUMEコントロール・アンプのマスターボリュームを調整します。
4. BASSコントロール・時計回りに回していくと低音域が増し暖かみのある音に、反時計回りに回していくと低音域が減衰しクリアな音になります。12時の位置が最も自然な音色になります。
5. TREBLEコントロール・時計回りに回していくと高音域が増し明るく輪郭のはっきりした音に、反時計回りに回していくと高音域が減衰し丸みのあるなめらかな音になります。12時の位置が最も自然な音色になります。
6. REVERBコントロール・時計回りに回していくとプレートスタイルのリバーブエフェクトがかかります。
7. LED表示灯・アンプの電源がオンの場合LEDランプが点灯します。

裏面パネル

8. Speaker Outジャック・アンプと外付けスピーカーを繋げるスピーカーケーブルの差し込み口です。ケーブルは1/4インチ(6.35mm)のプラグのものをお使い下さい。スピーカーの推奨最低インピーダンスは8Ωです。
9. Headphone/Line Out Volumeコントロール・Headphone/Line Outジャックからの音量を調整します。
10. Headphone/Line Outジャック・ステレオ1/4インチ(6.35mm)プラグの差し込み口です。ヘッドフォンやモニター、録音機材へ繋ぐ場合に使用します。出力レベルは上記のHeadphone/Line Out Volumeコントロールで調整します。
11. Powerスイッチ・アンプの電源のオン・オフを切り替えます。
12. Speaker Selectorスイッチ・アンプ内の12インチ(305mm)スピーカーと外付けスピーカーどちらから音を出すか選択します。ヘッドフォンで練習する際や外付けのキャビネットからのみ音を出したい場合などに使用します。Lunchbox The Clubはアンプ内スピーカーと外付けスピーカーのどちらか一方のみに電源を供給します。両方一緒にはお使いになれません。
13. Aux Inputジャック・1/8インチ(3.5mm)プラグの差し込み口です。他のオーディオ機材などから信号を入力する場合に使用します。ここに繋いだ信号は、GAINコントロールには影響されず、VOLUME、BASS、TREBLE、REVERBコントロールのみ調整できます。

14. Fuse・アンプを不意の電氣的な事故から守ります。交換する場合は裏面パネルの指示どおりの物に交換して下さい。
15. AC Powerジャック・AC電源プラグの差し込み口です。
16. Voltageセレクター・電圧の切り替えスイッチです。115Vと230Vを選べますが、日本では115Vで使います。異なる電圧を選んだ場合故障の原因になりますのでご注意ください。
17. Effects Loop/DI・エフェクターなどへ信号を送ります。ノイズを減らしたり信号を増幅するのにも使えます。またDIとしても使用でき、PA機材やレコーディング機器へ信号を送るのにも適しています。ここから出る信号は全てのコントロールで調整可能です。

商品をお使いになる前に取扱説明書をお読み下さい。

- 水の近くや濡れる恐れのある場所で使わないで下さい。故障、感電の原因になります。
- 三脚の上、カートの上など不安定な場所の上で使用しないで下さい。
- 風通しの悪いところでの使用や保管はしないで下さい。
- アンプは熱に弱いです。ストーブや家電製品の近くで使用、保管はしないで下さい。
- 必ず定められた定格電圧をお守り下さい。(このアンプは100Vバージョンです。)
- 電源コードは人の通り道や、物の下などを通さないようにして下さい。
- 電源コードは付属のものをお使い下さい。他の電源コードと交換する場合は専門店などで使用可能かご確認下さい。
- プラグは極性を守ってご使用下さい。
- 本体を掃除する際は電源プラグを抜いて下さい。また液体クリーナーやスプレーなどは使用せず湿らせた布等をお使い下さい。
- 使わない時は電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- 絶対に内部を開けないで下さい。火災、感電の恐れがあります。
- 修理の際、症状確認のためご使用状況等を確認させて頂く場合があります。
- 大音量で長時間ご使用になる場合、耳への負担が大きくなりますのでご注意下さい。
- 原則として、修理時等の梱包および送料はお客様のご負担となります。
- 下記に該当する場合は保証期間内でも保証適用外となります。
- 火災、地震、風水害等の天災、戦争等の不可抗力による破損、機能不全、変形など。
- 塗装を痛めますので、高温多湿の場所での保管はお控えください。

ZT Amp、もしくはLep International以外でなされた修理、改造の痕跡がある場合。

定格電圧：AC100V 平均消費電力：200W 定格消費電力：130W 最大消費電力：236W 定格周波数：50/60Hz



輸入元：
株式会社 LEP INTERNATIONAL

ZTからのメッセージ

ZT Amp The Clubは簡単に持ち運べる大きさの中に最高の音色とパワーが備わっています。12インチのスピーカーから飛び出す歯切れの良い高音、暖かな低音、パンチの効いた中音といったまさにZTサウンドはライブステージ上で誰にも負けない圧倒的な存在感を発揮します。幅広いトーンコントロールは自在な音作りを可能にし、リバーブはあなたの音色の可能性を大きく広げます。この度はZT Amp The Clubをお買い上げありがとうございます。新たなギターアンプの世界へようこそ！

ZT Ampはあなたが楽器用アンプに対して持っているイメージを大きく広げます。私たちは、このシンプルでパワフルで高音質なアンプによって多くのミュージシャンがその創造性を自由に解き放つ事ができるようになると確信しています。開発チームのスタッフである、経験豊かな科学者や技術者と音にこだわりを持った情熱的なミュージシャンの協力により技術的イノベーションと音楽的な価値の融合が見事に実現しました。その結果は最高に楽しく素晴らしいものとなりました。

ZT Ampはプレイヤーをはじめとした利用者との真剣な対話から生まれました。質問や意見、感想または批評などありましたら何でもお知らせ下さい。

商品仕様

入力インピーダンス: 1M Ω

スピーカーサイズ: 12インチ (305mm)

重量: 22ポンド (10kg)

出力音圧レベル: 130dB

出力: 200W

電圧: 115V/230V (日本は115V)

トラブルシューティング

トラブルシューティング

不具合や故障と思われる症状が出た場合、以下の手順をお試し下さい。

アンプの電源がオンにならない

- ・電源ケーブルがアンプ、コンセント双方にしっかり差し込まれているか
- ・別のコンセントや部屋で試してみる
- ・ヒューズの状態を確認して下さい

電源が入っているのにスピーカーから音が出ない

- ・本体裏面の「Speaker」スイッチが正しい位置に選択されているか
- ・楽器と繋いでいるケーブルの断線によるものではないか

ノイズが出る

- ・電源コンセントの極性は正しいか
- ・別の部屋で試してみる
- ・GAINコントロールを出来る限り上げ、VOLUMEコントロールを下げてみる。または逆も試してみる

以上をお試し頂いても症状が改善しない場合はご購入頂いた店舗または代理店までお問い合わせ下さい。

最後に、このアンプは幅広い楽器に適応するよう最適化されたシステムと、カスタムスピーカードライバーが搭載されており、また内部回路は高電圧です。

安全のため、また故障を避けるためにも、絶対に改造はしないでください。

それではThe Clubをお楽しみ下さい。